

# INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DE L'ADAPTATEUR DE CAPTURE DES TAUREAUX

## Matériaux requis

- Tôle pour l'adaptateur de capture des taureaux 2011275 - Côté gauche (x1)
- Tôle pour l'adaptateur de capture des taureaux 2011277 - Côté droit (x1)
- Boulon de carrosserie - 7002295 - ½-13 po x 3 po (x8)
- Écrou à flasque - 7001812 - ½-13 po (x8)

## Outils requis


- Clé ¾ po (x2)

## Notes importantes


- Pour déterminer le sens du mode d'opération, il faut examiner la porte de contention de l'intérieur de la cage de contention.
- Ne retirez pas les pièces en plastique pour le cou des portillons de la porte de contention.

## INSTRUCTIONS


1. Assurez-vous d'avoir toutes les pièces en main, puis identifiez-les.
2. Ouvrez les portillons de la porte de contention jusqu'aux 3/4 environ.

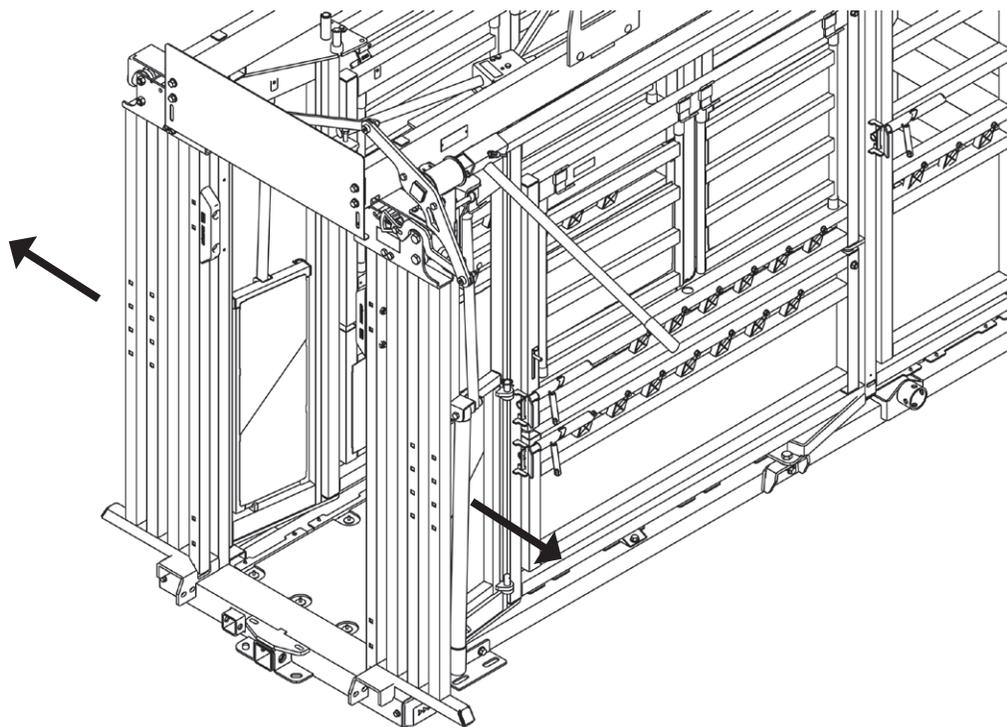


3. Faites glisser la tôle de l'adaptateur de capture des taureaux pour gaucher sur le portillon de la porte de contention en mode pour gaucher.

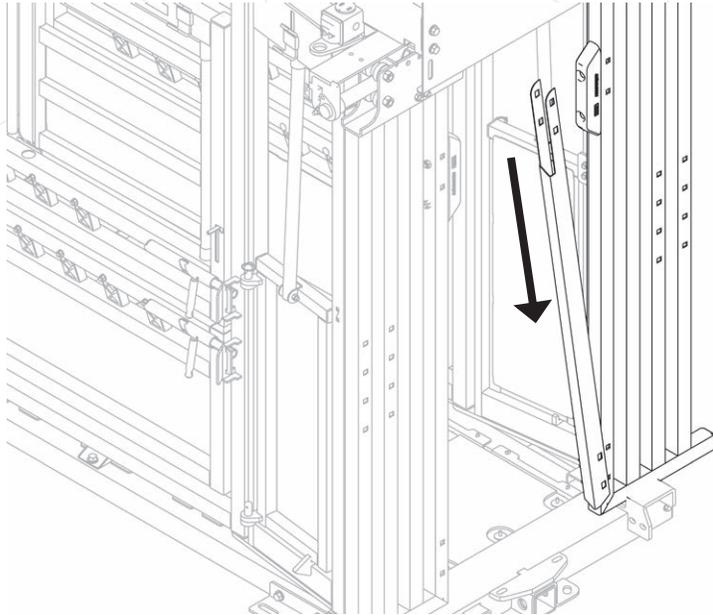


4. Fixez la tôle de l'adaptateur de capture des taureaux pour gaucher sur le portillon de la porte de contention à l'aide de quatre (4) boulons de carrosserie et quatre (4) écrous à flasque.

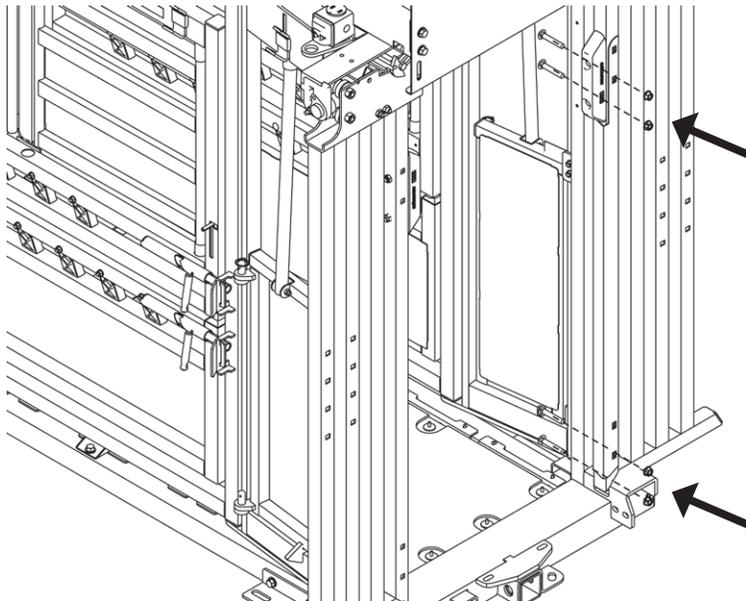


5. Faites glisser la tôle de l'adaptateur de capture des taureaux pour droitier sur le portillon de la porte de contention en mode pour droitier.

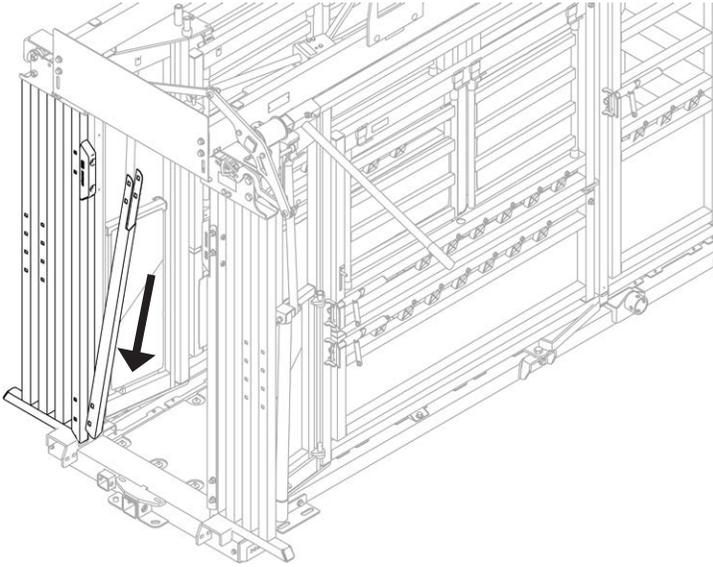

6. Fixez la tôle de l'adaptateur de capture des taureaux pour droitier sur le portillon de la porte de contention à l'aide de quatre (4) boulons de carrosserie et quatre (4) écrous à flasque.

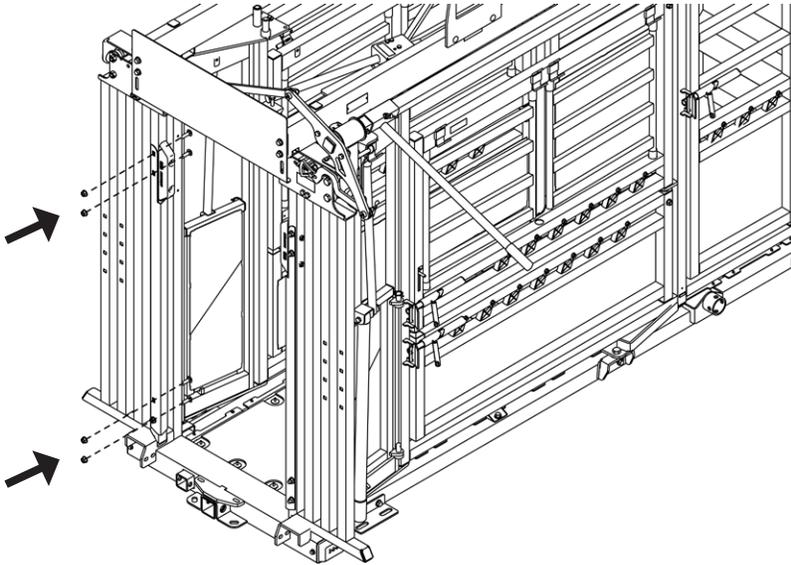

7. Assurez-vous que tous les écrous et boulons sont bien serrés.

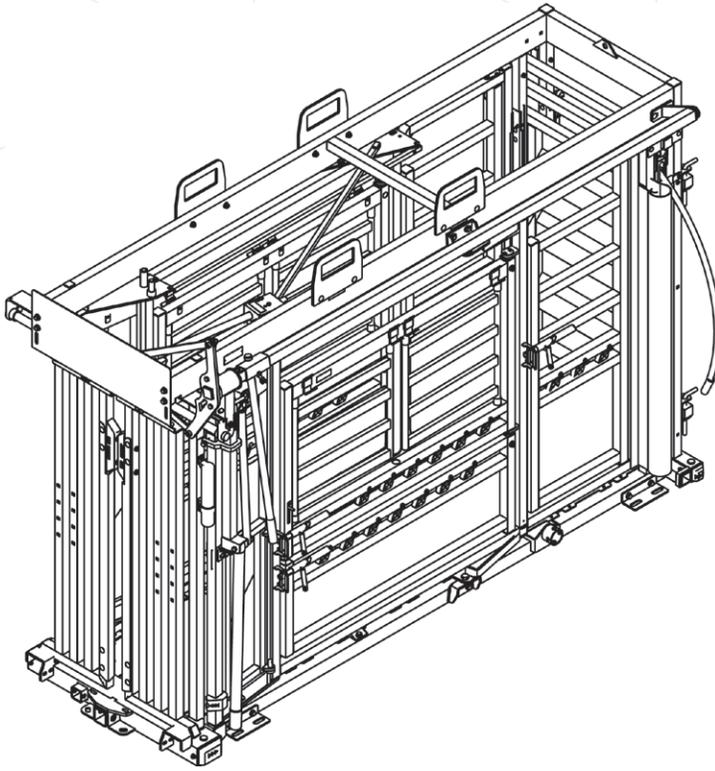

**ASSISTANCE SUPPLÉMENTAIRE**

Pour toute information complémentaire ou assistance technique, contactez le service clientèle d'Arrowquip au 1-866-383-7827 ou à l'adresse [cs@arrowquip.com](mailto:cs@arrowquip.com).





