


NETTOYAGE/REPLACEMENT DES PIÈCES DU BOÎTIER DE VERROUILLAGE DU SYSTÈME À PAROIS AUTOSERRANTES POUR GAUCHER

OUTILS REQUIS



- Clé 9/16 po (x2)
- Clé ¾ po
- Douille ¾ po

INSTRUCTIONS

1. Desserrez le contre-écrou sur le boulon arrière du tube de support de réglage de la pièce coudée, dévissez le boulon jusqu'à ce qu'il n'y ait aucun filetage sur la face avant du support de réglage de la pièce coudée, puis tournez-le.

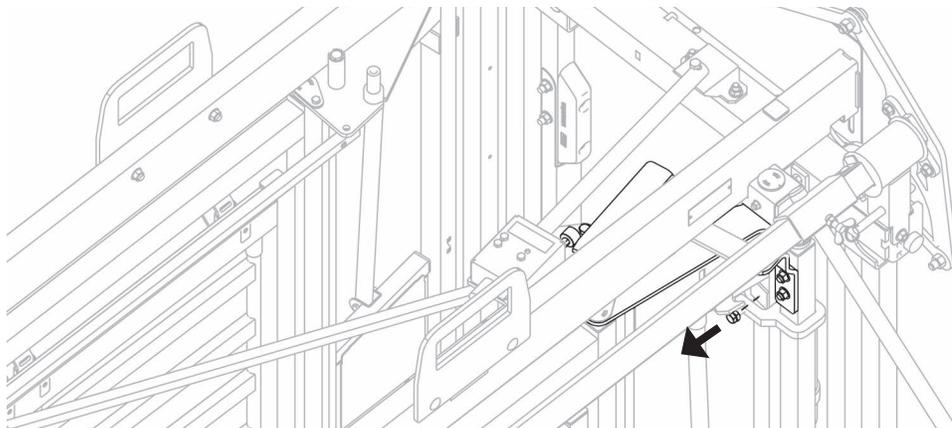


2. Ouvrez complètement la porte de contention Q-Catch pour entrer dans la cage de contention.

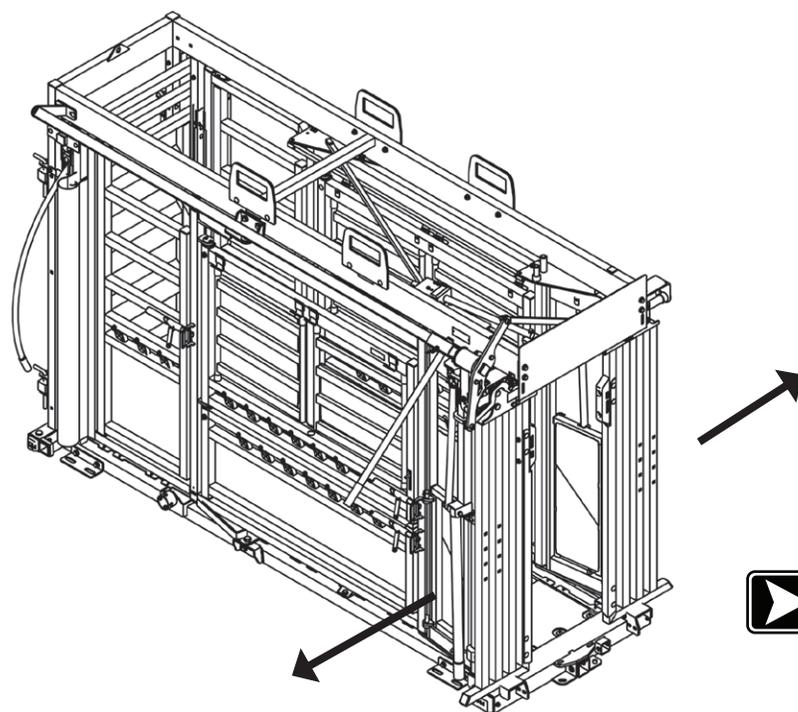


ARROWQUIP


3. Retirez les boulons sur le support avant qui se raccorde au rail supérieur de la porte de contention.
 - a. Retirez le boulon « A ».
 - b. Tirez la goupille de déblocage du système de verrouillage vers l'arrière du boîtier de verrouillage.
 - c. Faites glisser l'arbre long du système de verrouillage vers l'arrière du boîtier de verrouillage au-delà du boulon « B ».
 - d. Retirez le boulon « B ».

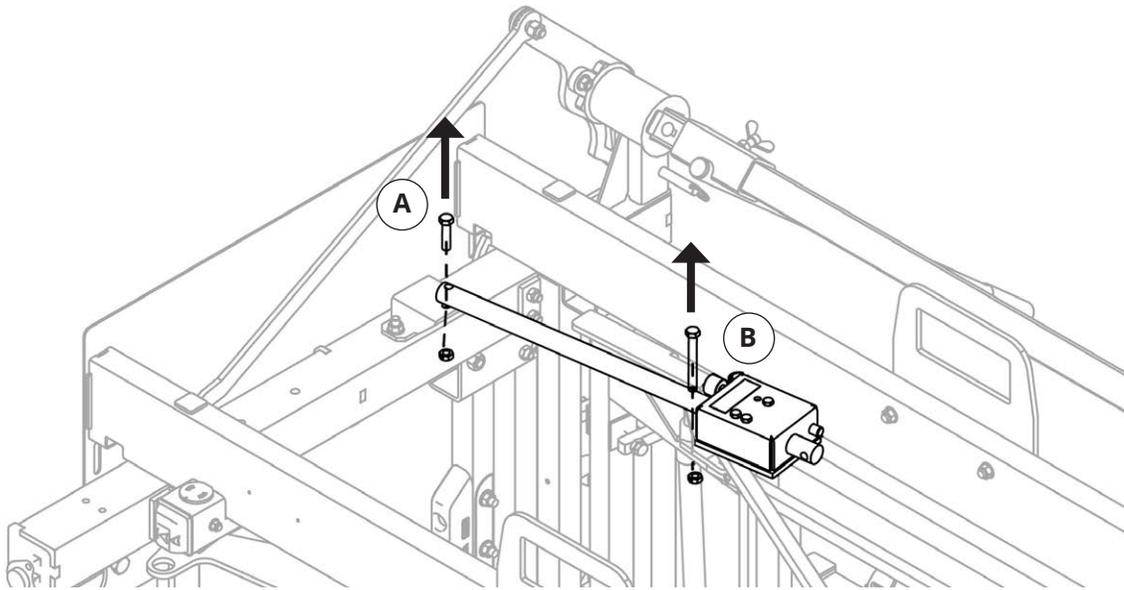


4. Soulevez soigneusement l'ensemble du boîtier de verrouillage hors de la cage de contention et placez-le sur votre surface de travail.

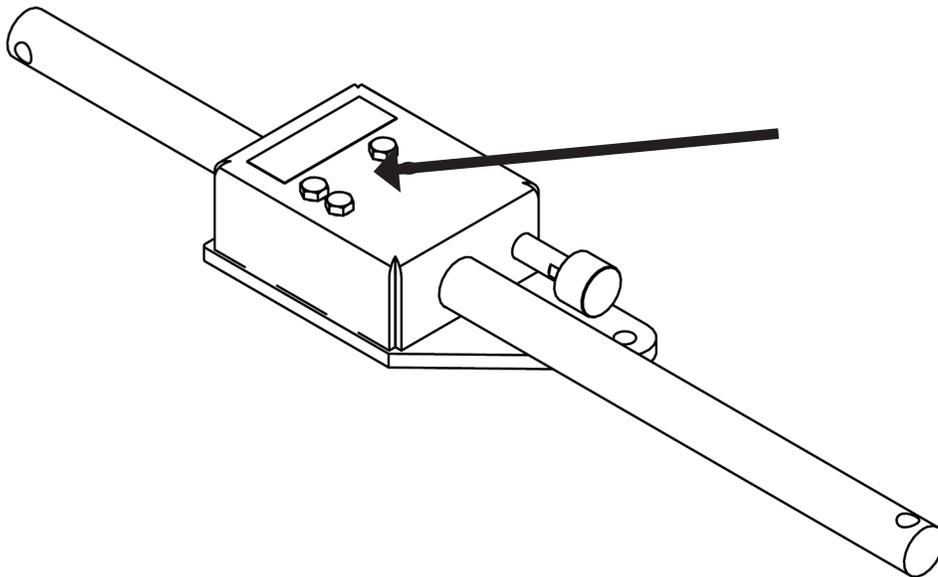


5. Desserrez les trois boulons à l'extérieur du boîtier tout en maintenant les écrous à l'arrière du couvercle du boîtier.
6. Retournez le boîtier de verrouillage et retirez les trois écrous.

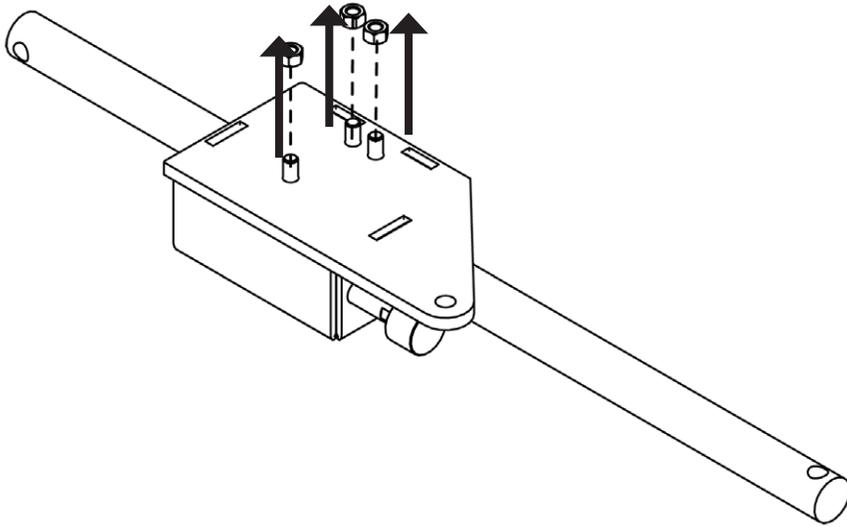


7. Retirez la plaque arrière pour exposer le mécanisme de verrouillage.

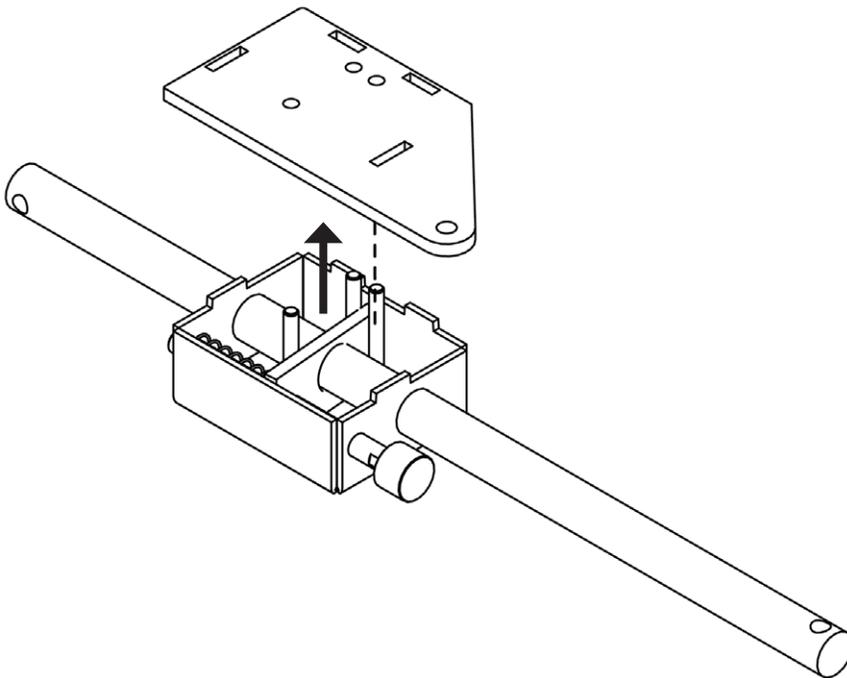


8. Poussez la goupille du système de verrouillage en poussant la plaque de verrouillage vers les deux boulons et retirez l'arbre long du système de verrouillage.

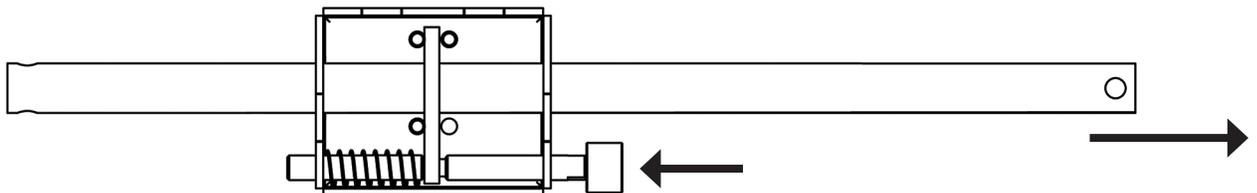

9. Soulevez le boîtier de verrouillage de la surface de travail et retirez le boulon unique situé devant la plaque de verrouillage.

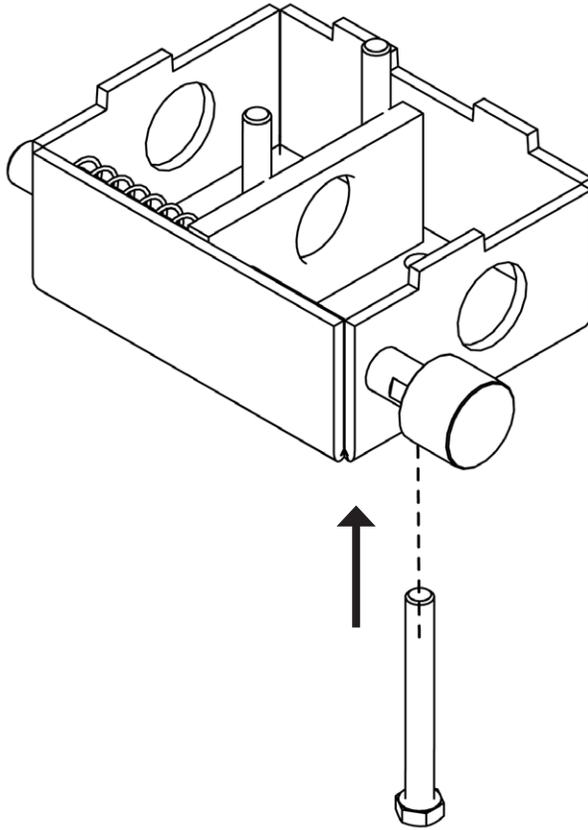

10. Relâchez lentement la pression sur la plaque de verrouillage, puis retirez la plaque de verrouillage, le ressort et le petit arbre du mécanisme.

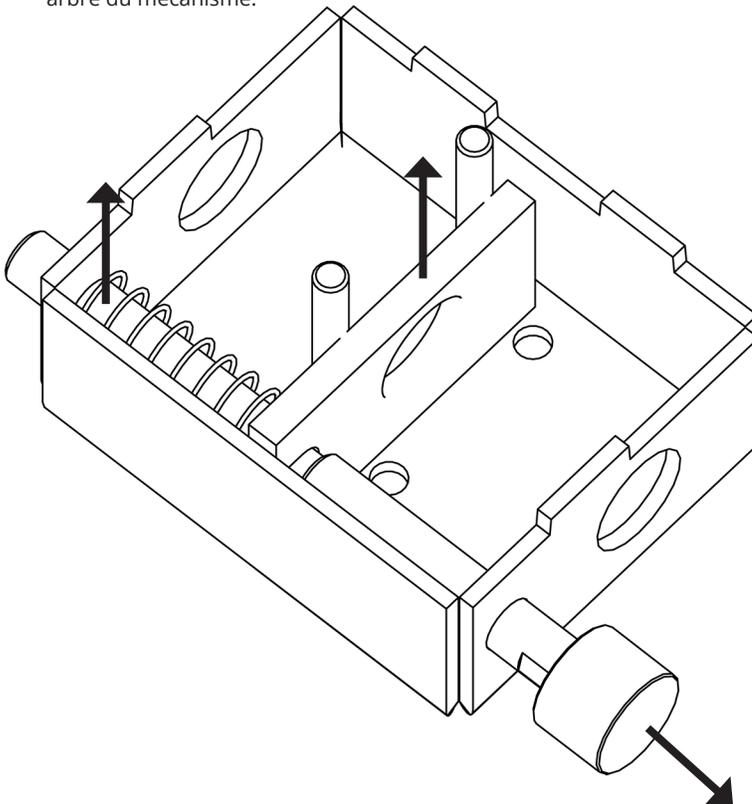

11. Nettoyez tout le boîtier de verrouillage, y compris la plaque arrière, le ressort et l'arbre.

12. Remontez le boîtier de verrouillage dans l'ordre inverse.

NOTES IMPORTANTES

- La plaque de verrouillage ne peut être installée que dans un seul sens. Le bord de la plaque de verrouillage doit être légèrement en dessous du bord du couvercle du boîtier de verrouillage avec l'arbre long installé. Si la plaque de verrouillage est inversée, elle sera au-dessus du bord du boîtier de verrouillage.
- Une fois le boîtier de verrouillage complètement remonté, serrez les trois boulons et écrous sur le boîtier jusqu'à ce qu'ils soient à peine plus serrés que si vous pouviez les tourner avec vos doigts (mais que vous puissiez toujours les tourner avec votre clé). Si ceux-ci sont trop serrés, le boîtier risque de coincer la plaque de verrouillage sur la plaque arrière.

ASSISTANCE SUPPLÉMENTAIRE

Pour toute information complémentaire ou assistance technique, contactez le service clientèle d'Arrowquip au 1-866-383-7827 ou à l'adresse cs@arrowquip.com.

