

OUVERTURE D'URGENCE DE LA PORTE DE CONTENTION :

OUVERTURE D'URGENCE DE LA PORTE DE CONTENTION : BLOCAGE DE LA HANCHE D'UN BOVIN OU IMPOSSIBILITÉ D'OUVRIR LA PORTE DE CONTENTION

La meilleure façon d'apprendre à déverrouiller la porte de contention est de recréer la situation en l'absence de vache dans la cage de contention. Suivez les instructions ci-dessous pour vous entraîner à libérer la porte de contention, de manière à connaître les mesures à prendre en cas d'urgence.

LA PORTE DE CONTENTION PEUT ÊTRE DÉVERROUILLÉE DES DEUX CÔTÉS DE LA CAGE DE CONTENTION.

OUTILS REQUIS

- Pneu de secours gonflé
- Pied-de-biche ou tournevis robuste


INSTRUCTIONS

1. Placez la roue de secours gonflée entre les portillons et verrouillez-la dans le système, pour simuler une vache immobilisée dans la porte de contention.




2. Insérez le pied-de-biche/tournevis sous le rouleau inférieur de porte de contention.

Le pied-de-biche/tournevis se placera sur le bord extérieur de la porte, dans le petit espace situé au-dessus du ressort du système de verrouillage de la porte de contention.

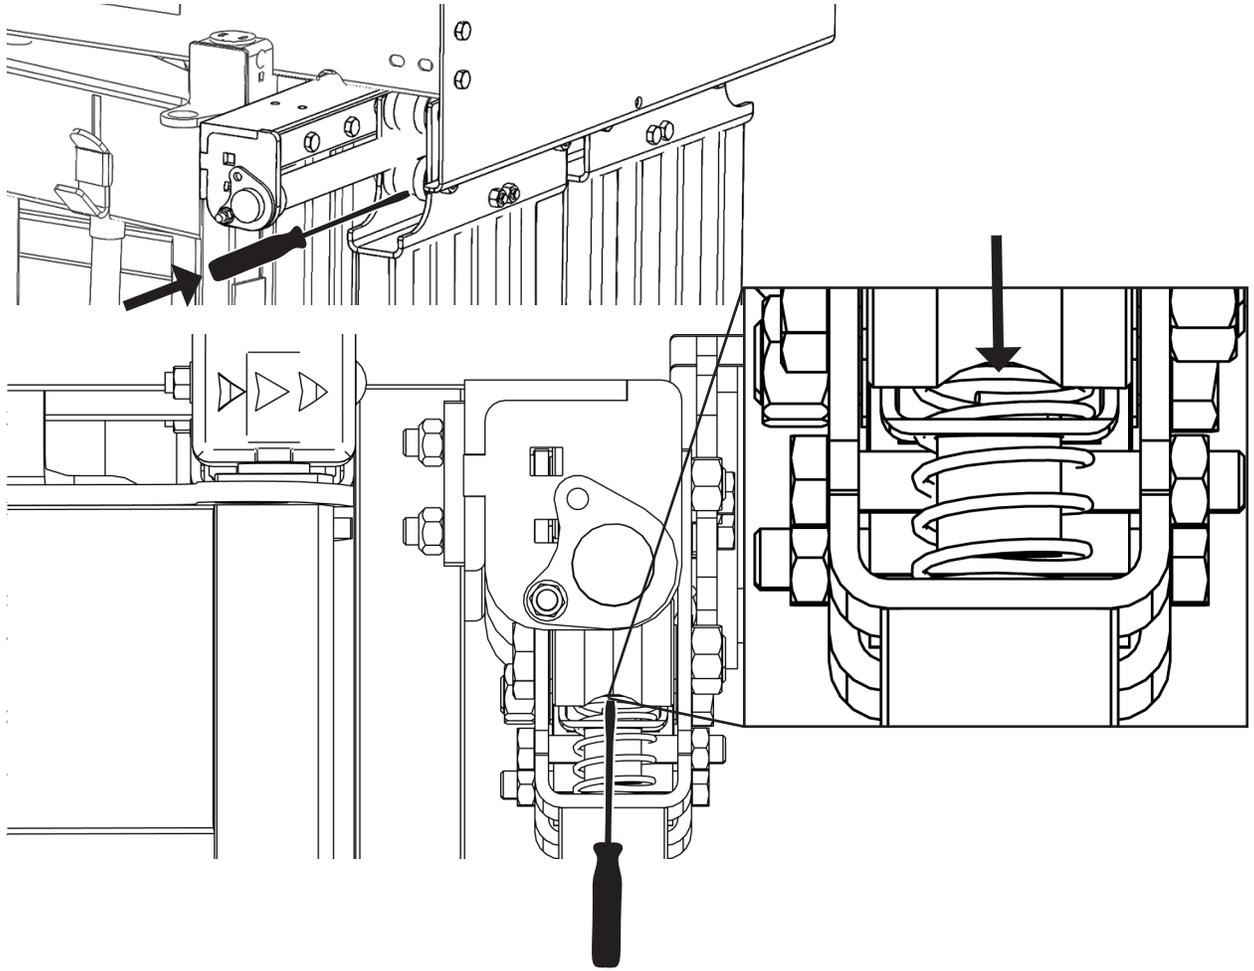

3. Inclinez le pied-de-biche/tournevis vers le haut et dans le rouleau de la porte de contention. Cela poussera le ressort vers le bas, libérant ainsi le mécanisme de verrouillage de la porte de contention.

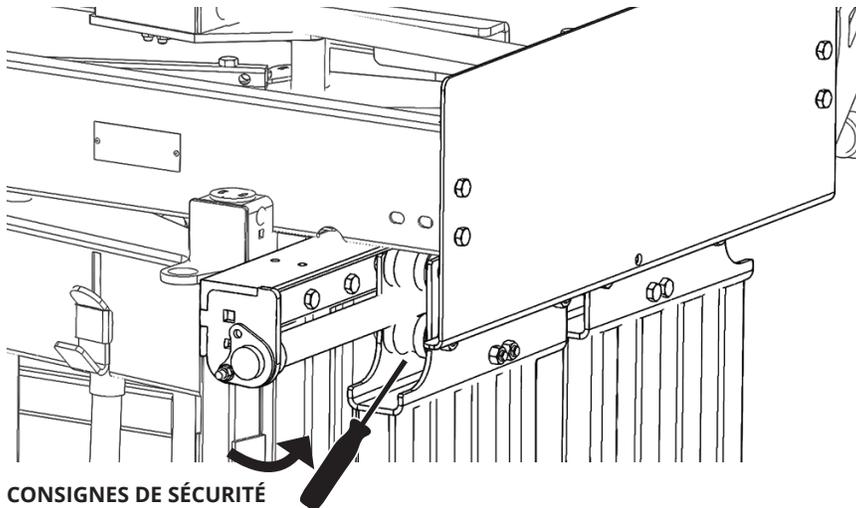

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Ne vous tenez pas à proximité de la poignée coulissante de la porte de contention lorsque le système de verrouillage est déverrouillé. Des blessures peuvent survenir lorsque la porte de contention se déverrouille.
2. Lorsque vous libérez un animal de la porte de contention, vérifiez qu'il n'est pas blessé à sa sortie.

ASSISTANCE SUPPLÉMENTAIRE

Pour toute information complémentaire ou assistance technique, contactez le service clientèle d'Arrowquip au 1-866-383-7827 ou à l'adresse cs@arrowquip.com.

1-866-383-7827 | CS@ARROWQUIP.COM



ARROWQUIP